




vileda[®]
PROFESSIONAL

Ручная подготовка микроволоконных салфеток

Ручная подготовка микроволоконных салфеток



- Сложите необходимое количество чистых салфеток. Вам понадобится мерный стакан и чистое ведро для подготовки салфеток
- Отмерьте необходимый объем моющего средства в стакане и вылейте его в чистое ведро
- Положите стопку салфеток длинной стороной в моющее средство
- Подождите 5 сек, чтобы средство впиталось. Переверните стопку салфеток
- Салфетки станут равномерно увлажненными через несколько минут
- Салфетки готовы к использованию

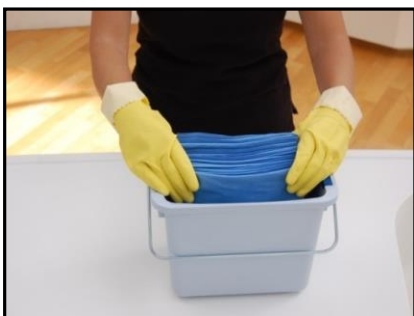

Объем моющего средства для разных методов

Продукт	влажные		мокрые	
	10 шт	20 шт	10 шт	20 шт
Количество салфеток	10 шт	20 шт	10 шт	20 шт
MicronQuick 	2dl	4dl	4dl	8dl
PVAmicro 	3dl	6dl	5dl	10dl

